

Karta informacyjna produktu

Informacje Ogólne

Żadne dwa kawałki kamienia naturalnego nie są identyczne, prosimy więc, aby pamiętali o tym Państwo przy i po zakupie naszych produktów z kolekcji Otoczaki. Ta unikalna cecha pozwala na to, aby Wasza łazienka, kuchnia, salon lub jakiegokolwiek inne pomieszczenie nabrało oryginalnego i wyjątkowego charakteru, niespotykanego gdziekolwiek indziej, nawet w podobnych realizacjach.

Podłoże

Wszystkie podłoża, na których planują Państwo instalację naszych produktów z otoczek powinny być solidnie przymocowane, wyrównane, czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Mokre powierzchnie wymagają użycia dodatkowych materiałów (np. sklejka, lub wylewka szybko schnąca) lub w niektórych przypadkach wykorzystanie wzmocnionych wodoodpornych membran. W przypadku podłóg oznacza to spadek w punkcie drenażu nie mniejszy niż 1:60.

Klej

Kleje cementowe są na ogół używane na podłożach murowanych, gdzie nie jest przewidywany duży ruch (ściany lub podłogi w domach). W przypadkach większego ruchu pieszego, wywołującego dodatkowe obciążenia, zmodyfikowany klej cementowy (prawdopodobnie 2-częściowy) powinien być używany. Ważne jest natomiast, aby każdy kamyk był osadzony w kleju. Zaleca się używanie zarówno kleju jak i fug elastycznych i szczelne zatopienie kamieni.

Instalacja oraz ukrycie łączeń

Nasze płytki Otoczakowe są zaprojektowane w taki sposób, aby po ich połączeniu nie było widać w którym miejscu płytki łączą się ze sobą. Aby uzyskać ten efekt płytki muszą zostać odpowiednio dobrane i zostać położone jedna przy drugiej, bez pozostawienia odstępów na fugę jak przy układaniu płytek ceramicznych. Dodatkowo Lux4home™ zaleca przed użyciem fugi sprawdzenie czy żaden z otoczek na zainstalowanych płytkach na ścianie lub podłodze nie odstaje od pozostałych. Po zafugowaniu na ewentualne korekty będzie za późno. Tego rodzaju defekt może uniemożliwić poprawne zamontowanie luster, mebli, szafek czy postawienie wyposażenia łazienki lub pokoju na podłodze...

Fugowanie

Zarówno w przypadku projektów wewnętrznych jak i zewnętrznych zalecamy używanie fug elastycznych, odpornych na wodę. W przypadkach projektów, gdzie płytki otoczek będą miały częstą lub stałą styczność z wodą oraz chemikaliami (baseny, sauny, łaźnie, prysznice) lepszym wariantem może okazać się użycie specjalistycznych fug lateksowych, przeznaczonych do tego rodzaju obiektów.

Impregacja

Lux4home™ zaleca przed oraz po fugowaniu zaimpregnowanie płytek otoczakowych specjalistycznym płynem do impregnacji kamieni naturalnych. W przypadku impregnowania otoczek i fug w miejscach stałej lub częstej styczności z wodą, zaleca się używanie specjalistycznych impregnatów odpornych na wodę i chemikalia (baseny, sauny, łaźnie, prysznice). Dodatkowo po procesie zwykłego fugowania, w celu dodatkowej ochrony i podkreślenia naturalnego koloru otoczek, impregnację można przeprowadzić ponownie środkiem do ochrony kamieni naturalnych. Impregnowanie powinno być przeprowadzane nie częściej niż raz do roku. Każdorazowo należy stosować się do wskazówek zawartych na opakowaniu impregnatu. Lux4home™ zaleca aby przeprowadzić testy impregnatu na małej i najmniej widocznej powierzchni, odczekaniu 24h, spłukaniu wodą i dopiero w razie zadowolających efektów przeprowadzeniu pełnej impregnacji. Jeżeli mają Państwo problem z doborem odpowiedniego impregnatu lub środka czyszczącego, Lux4home™ prosi zwrócić się z zapytaniem do swojego sprzedawcy.




Odbarwienia otoczek

W przypadku kiedy otoczki odbarwiły się lub zostały pobrudzone klejem, nasiąknięty innymi płynami należy podjąć próbę wyczyszczenia ich roztworem wody i wybielacza. Jeśli ta metoda

zawiedzie, prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą lub monterem plastrów, celem doboru właściwego środka czyszczącego. Lux4home™ posiada w swojej ofercie gamę profesjonalnych środków czyszczących i konserwujących do tego rodzaju kamienia. Dostępne na zamówienie.

Powierzchnie nietypowe

Płytki otoczakowe Lux4home™ mogą być również stosowane w przypadkach powierzchni, gdzie ściany, podłoże, kolumny uniemożliwiają instalację płytek w linii prostej. Podczas montażu należy jedynie dopasować plaster otoczek do kąta przed trwałym osadzeniem na kleju, a w przypadku odstawiania otoczaka lub jego krawędzi należy oderwać kamień od siatki a w jego miejsce wstawić mniejszy kamień, który najlepiej dopasuje się do jego powierzchni. Dla wzorów lub kombinacji nietypowych wystarczy przeciąć siatkę z otoczkami, przed zatopieniem jej w kleju w pożądanym kształcie i ułożyć.

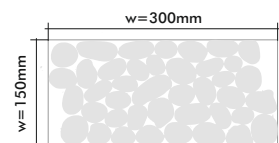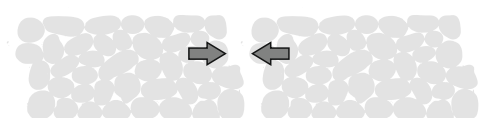

WAŻNE

Lux4home™ zaleca, aby poziom fugi nie był wyższy, niż połowa lub 2/3 grubości plastra-otoczaka. Nałożenie fugi zbyt wysoko, spowoduje, że otoczki przestaną być widoczne i to fuga będzie dominującym materiałem. Idealnym punktem fugowania, gwarantującym optymalne efekty, jest połowa grubości kamienia. Jeśli dokonali Państwo zakupu otoczek z kolekcji Lux4home™ i pojawiły się jakiegokolwiek wątpliwości lub niewiadome, prosimy o kontakt ze sprzedawcą w Państwa regionie lub z infolinią Lux4home™: +48 12 418 08 86

Karta informacyjna produktu

Informacje Ogólne

Żadne dwa kawałki kamienia naturalnego nie są identyczne, prosimy więc, aby pamiętali o tym Państwo przy i po zakupie naszych produktów z kolekcji Otoczek. Ta unikalna cecha pozwala na to, aby Wasza łazienka, kuchnia, salon lub jakiegokolwiek inne pomieszczenie nabrało oryginalnego i wyjątkowego charakteru, niespotykanego gdziekolwiek indziej, nawet w podobnych realizacjach.

Podłoże

Wszystkie podłoża, na których planują Państwo instalację naszych produktów z otoczek powinny być solidnie przymocowane, wyrównane, czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Mokre powierzchnie wymagają użycia dodatkowych materiałów (np. sklejka, lub wylewka szybko schnąca) lub w niektórych przypadkach wykorzystanie wzmocnionych wodoodpornych membran. W przypadku podłóg oznacza to spadek w punkcie drenażu nie mniejszy niż 1:60.

Klej

Kleje cementowe są na ogół używane na podłożach murowanych, gdzie nie jest przewidywany duży ruch (ściany lub podłogi w domach). W przypadkach większego ruchu pieszego, wywołującego dodatkowe obciążenia, zmodyfikowany klej cementowy (prawdopodobnie 2-częściowy) powinien być używany. Ważne jest natomiast, aby każdy kamyk był osadzony w kleju. Zaleca się używanie zarówno kleju jak i fug elastycznych i szczelne zatopienie kamieni.

Instalacja oraz ukrycie łączeń

Nasze płytki Otoczekowe są zaprojektowane w taki sposób, aby po ich połączeniu nie było widać w którym miejscu płytki łączą się ze sobą. Aby uzyskać ten efekt płytki muszą zostać odpowiednio dobrane i zostać położone jedna przy drugiej, bez pozostawienia odstępów na fugę jak przy układaniu płytek ceramicznych. Dodatkowo Lux4home™ zaleca przed użyciem fugi sprawdzenie czy żaden z otoczek na zainstalowanych płytkach na ścianie lub podłodze nie odstaje od pozostałych. Po zafugowaniu na ewentualne korekty będzie za późno. Tego rodzaju defekt może uniemożliwić poprawne zamontowanie luster, mebli, szafek czy postawienie wyposażenia łazienki lub pokoju na podłodze...

Fugowanie

Zarówno w przypadku projektów wewnętrznych jak i zewnętrznych zalecamy używanie fug elastycznych, odpornych na wodę. W przypadkach projektów, gdzie płytki otoczek będą miały częstą lub stałą styczność z wodą oraz chemikaliami (baseny, sauny, łaźnie, prysznice) lepszym wariantem może okazać się użycie specjalistycznych fug lateksowych, przeznaczonych do tego rodzaju obiektów.

Impregnacja

Lux4home™ zaleca przed oraz po fugowaniu zaimpregnowanie płytek otoczekowych specjalistycznym płynem do impregnacji kamieni naturalnych. W przypadku impregnowania otoczek i fug w miejscach stałej lub częstej styczności z wodą, zaleca się używanie specjalistycznych impregnatów odpornych na wodę i chemikalia (baseny, sauny, łaźnie, prysznice). Dodatkowo po procesie zwykłego fugowania, w celu dodatkowej ochrony i podkreślenia naturalnego koloru otoczek, impregnację można przeprowadzić ponownie środkiem do ochrony kamieni naturalnych. Impregnowanie powinno być przeprowadzane nie częściej niż raz do roku. Każdorazowo należy stosować się do wskazówek zawartych na opakowaniu impregnatu. Lux4home™ zaleca aby przeprowadzić testy impregnatu na małej i najmniej widocznej powierzchni, odczekaniu 24h, spłukaniu wodą i dopiero w razie zadowalających efektów przeprowadzenia pełnej impregnacji. Jeżeli mają Państwo problem z doborem odpowiedniego impregnatu lub środka czyszczącego, Lux4home™ prosi zwrócić się z zapytaniem do swojego sprzedawcy.


Odbarwienia otoczków

W przypadku kiedy otoczki odbarwiły się lub zostały pobrudzone klejem, nasiąknięty innymi płynami należy podjąć próbę wyczyszczenia ich roztworem wody i wybielacza. Jeśli ta metoda

zawiedzie, prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą lub monterem plastrów, celem doboru właściwego środka czyszczącego. Lux4home™ posiada w swojej ofercie gamę profesjonalnych środków czyszczących i konserwujących do tego rodzaju kamienia. Dostępne na zamówienie.

Powierzchnie nietypowe

Płytki otoczekowe Lux4home™ mogą być również stosowane w przypadkach powierzchni, gdzie ściany, podłoże, kolumny uniemożliwiają instalację płytek w linii prostej. Podczas montażu należy jedynie dopasować plaster otoczek do kąta przed trwałym osadzeniem na kleju, a w przypadku odstawiania otoczka lub jego krawędzi należy oderwać kamień od siatki a w jego miejsce wstawić mniejszy kamień, który najlepiej dopasuje się do jego powierzchni. Dla wzorów lub kombinacji nietypowych wystarczy przeciąć siatkę z otoczekami, przed zatopieniem jej w kleju w pożądanym kształcie i ułożyć.

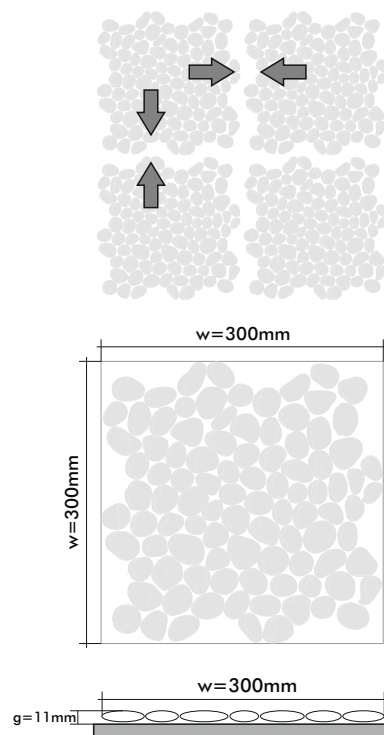

WAŻNE

Lux4home™ zaleca, aby poziom fugi nie był wyższy, niż połowa lub 2/3 grubości plastra-otoczka. Nałożenie fugi zbyt wysoko, spowoduje, że otoczki przestaną być widoczne i to fuga będzie dominującym materiałem. Idealnym punktem fugowania, gwarantującym optymalne efekty, jest połowa grubości kamienia. Jeśli dokonali Państwo zakupu otoczek z kolekcji Lux4home™ i pojawiły się jakiegokolwiek wątpliwości lub niewiadome, prosimy o kontakt ze sprzedawcą w Państwa regionie lub z infolinią Lux4home™: +48 12 418 08 86